钻石王子

灯饰透明门立式冷藏柜

使用说明书

真诚到永远

SC-1 69

海尔集团

青岛海尔股份有限公司售后服务中心

地址：青岛市308国道609号

电话：0532-7637553

传真：0532-7637539

邮编：266101

VC532236

版　次：2004年第1版

专用号：0070502753

目录

使用之前

产品特点 ---------- 1
产品部分构件名称 ---------- 2
安全注意事项 ---------- 3
放置环境 ---------- 4

开始启用

使用前准备 ---------- 5
开机运行及温度调节 ---------- 6
灯饰及照明说明 ---------- 7
食品贮藏指导 ---------- 8

保养与维修

清扫 • 停用 • 答疑 ---------- 9
售后服务 ---------- 10

技术数据 • 电路图 • 装箱单 ---------- 11

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存
- 本产品为家用或商用冷柜，按国家标准的规定，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如贮存活物、鲜花、药品、疫苗、化学试剂、血液制品和生物制品等。

产品特点

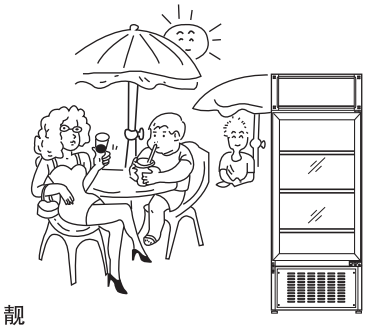

灯饰透明门立式冷藏柜是海尔电冰柜有限公司面向 21 世纪全球市场设计的商用型冷藏柜，其不但具有优良的制冷性能，而且造型奇特，是商场、超市、冷饮店的理想选择。

● 新颖独特的外观造型设计，给人以清新、靓丽的感觉；

● 顶置式广告灯箱，别具一格，广告宣传、品牌展示效果强；

● 风冷冷却，冷却速度快，柜内温度更均；

● 钢化玻璃门耐冲击，透明度高，不变形；

● 搁架可根据物品体积大小，随意调整；

● 底置底脚，用户可根据需要调整冷柜平衡。

● 门体左下部设置有锁，使柜内物品存放更安全。

由于产品的改进和产品系列化，您所得到的海尔冷柜可能与本说明书图示不完全一致，谨此致歉！

本品只适合中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用请与本公司联系定制。

产品部分构件名称

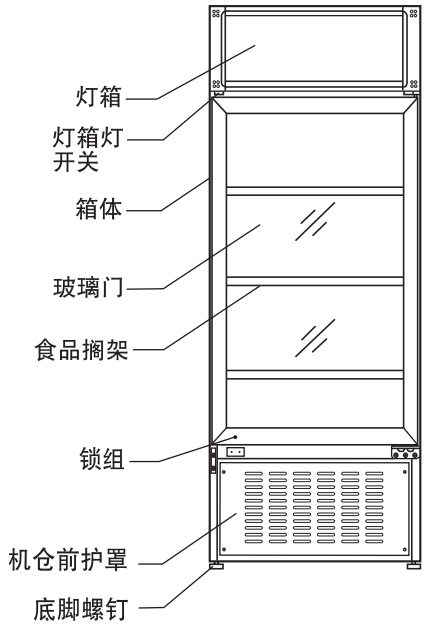

该系列冰柜执行以下标准：

Q/02 BGC006–2004

告 用 户 书

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体，质量、性能优越。为了方便您的使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

今后，本机型有可能改变，恕不再通知。

自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您使用海尔产品、介绍海尔产品。

海尔——真诚到永远！

技术数据 • 电路图 • 装箱单

技术数据

型号	SC–169
气候类型	N
防触电保护类型	I
总有效容积	169L
温度范围	0~10℃
额定电源	220V/50Hz
净重	55kg
外形尺寸	550×500×1600mm
电源线连接类型	Y 型

电路图

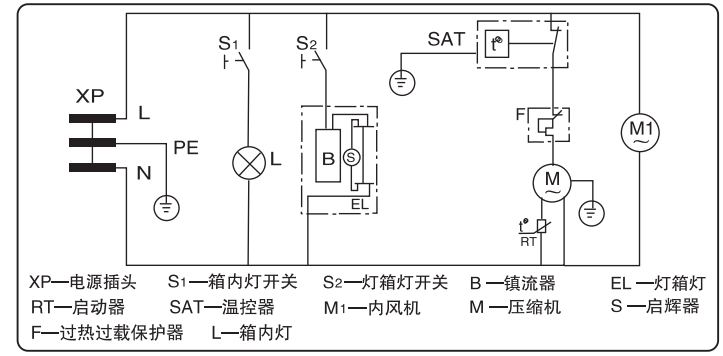

● 产品如有改进，技术数据和电路图以冷柜后背的铭牌、电路图为准。

装箱单

名称 / 数量 / 产品型号	使用说明书	合格证	保修证	食品搁架	透孔销	塑料袋	钥匙
SC–169	1	1	1	3	1	1	2

售后服务

任何产品都有出现故障的可能，请在使用过程中及时观察冷柜的运行情况和储存食品的变化，如有异常，请先对照下表检查和处理。如还不能改变情况，应及时通知本公司在各地的服务中心，以免造成对您的损失。

冷柜不工作 	请检查电路： ● 检查保险丝是否良好 ● 插头与插座是否接触不良 ● 输入、控制线路是否出故障 ● 电压是否太低 ● 温控器旋钮是否在工作位置
制冷效果不明显	● 是否存放食品过多或存有热食品 ● 食品间是否留有一定间隙 ● 是否有阳光直射或其它热源辐射 ● 开门是否频繁，门是否未关严
噪音过大	● 冷柜放置是否不平稳 ● 柜体某一部分是否接触外界物体或墙壁

在资料袋内放有一个透孔销，冷柜首次使用时把透孔销放在出水口内。冷柜在使用过程中，一定要保证出水口畅通，使化霜水经出水口流出至冷柜机仓内的接水盒内，堵塞时，可以将出水口内的透孔销取出，清理后放回原位。

注意：透孔销不能作为清理出水口的工具，只能放在出水口内预防出水口堵塞。

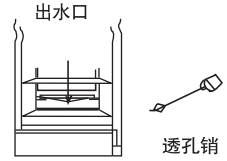

售后服务事项

●冷柜自售出之日起(以发票为准)整机免费包修一年。主要零部件(包括箱体、蒸发器、冷凝器、过滤器、压缩机、毛细管、风机、门体)免费包修三年。

●保修证：当您需要正常咨询或维修时，请持保修证和购机发票与我公司当地售后服务中心联系并将保修证妥善保管。

安全注意事项

该机使用交流220V/50Hz电源。
如果使用电压低于187V或高于242V时，需加装1000W以上的自动稳压器配合使用。

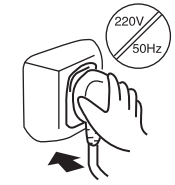

必须使用独立专用插座，并进行可靠接地。冷柜安放后，插头应处于可容易接触到的位置。

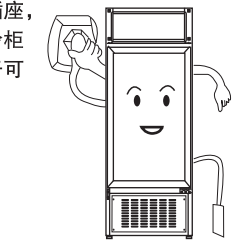

冷柜内严禁放入易燃、易爆的危险品，和强腐蚀性的酸、碱等及对温度要求严格的药品、生物制品等。

请勿靠近使用可燃性喷雾剂，以免引起火灾。

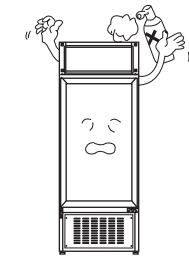

有煤气等易燃气体泄漏时，
●关闭气体泄漏的阀门；
●打开门窗，通风排气；
●不要拔或插冷柜电源插头。

不要让小孩在柜内玩耍，以防发生意外。钥匙应妥善保管，放在小孩不能触及到的地方。

冷柜一旦切断电源，需待五分钟以上方可重新接通，以免压缩机或系统损坏。
维护保养，必须拔下电源插头。

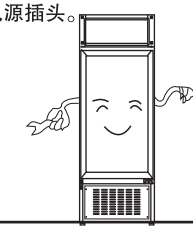

如果电源线需加长，加长线截面积不得小于0.75mm^2。如果电源软线损坏，必须由专用软线或从我公司或维修部买到的专用组件来更换。

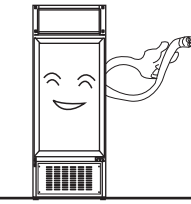

放置环境

冷柜放置应平稳，并撤离包装底座，以减小震动和噪音。搬运移动时，其倾斜角不大于45°。

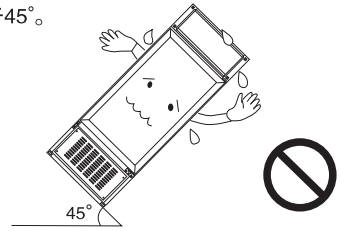

冷柜应放置在不受阳光直晒并远离热源的地方，环境温度不高于32℃。

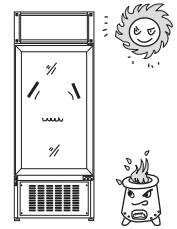

冷柜四周应留一定空间，以利通风散热。

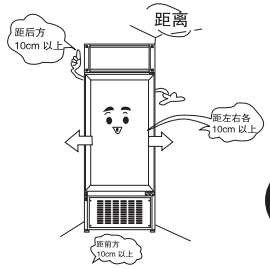

不要放置在太冷能够结冰的环境中。

不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净。

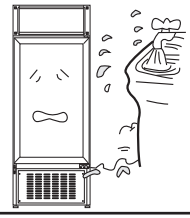

冷柜附近不应有尖锐棱角，防止开门时碰撞玻璃。

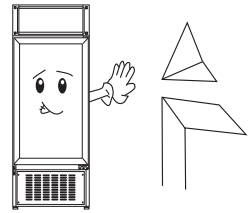

符 号 含 义 说 明

!	凡带有该“警示”标志的内容，与产品安全和使用者的人身安全有关，必须严格按警示内容操作。
⊘	凡带该“禁止”标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成冷柜的损坏或危及使用者的人身安全。

清扫 ● 停用 ● 答疑

清扫及保养

为了安全请在清扫前将电源插头拔掉。

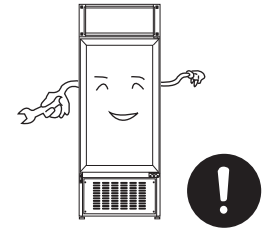

清洗冷柜时请用软布或海绵，蘸水或肥皂（无腐蚀性的中性清洗剂均可）。清洗后用干布擦净，以防生锈。

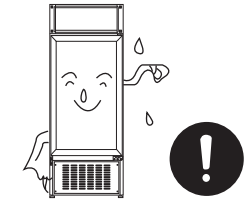

冷柜使用久了，其丝管式冷凝器会布满灰尘，为了保证冷柜的正常使用，请每隔半年就取下机仓前护罩，用毛刷对机仓内的丝管式冷凝器进行一次清理。

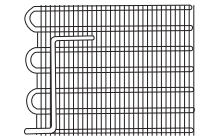

停止使用

冷藏柜要长时间停用，应切断电源，按上述方法进行清洗。并打开玻璃门，将柜内物件晾干后封存。

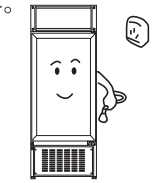

请勿用有机溶剂、沸水、洗衣粉或酸等物质清洗冷柜。

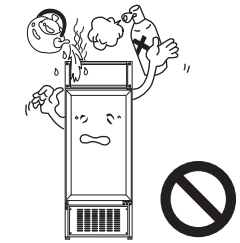

清洗时不能用水冲洗冷柜；勿用硬毛刷、钢丝刷清洗冷柜。

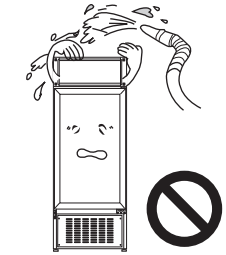

答疑

下 列 现 象 并 非 故 障	
现　象	原 因 及 处 理
冷柜内发出液体流动的声音	是制冷剂在管路内，循环流动的声音。属于正常现象，不必处理。
冷柜制冷系统是长时间不开机而柜内温度依然保持很低。	冷柜箱内保温好，冷量损失小，环境温度相对较低，属正常现象，不必处理。
玻璃门凝露	冷柜的使用环境过于潮湿或箱内控制温度偏低，用干毛巾将凝露擦掉即可。

- 本冷柜的设计和制造符合有关国家标准，在使用期间，如果发现疑问，请先对照本说明书检查一下，看是否是由于操作不当引起的。
- 在您将冷柜废弃之前，请将密封条拆除，以免小孩进入玩耍发生意外。

食品贮存指导

食品经清洁擦干水珠后，再放入冷藏柜内储藏。

该冷藏柜严禁贮存活生物、药品、鲜花等对温度要求极为严格的物品。

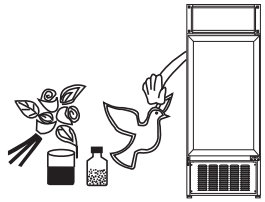

食品在存放时，食品与柜内后背应保持1-3cm的距离，以利于冷气循环。

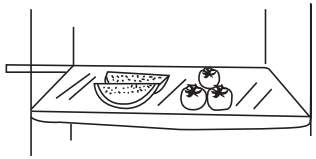

食品之间应留有空隙，以利于冷气循环。



食品放入冷柜前应密封起来，既可防止水分散失，又防止串味。

包装食品时只能采用适于冷藏的包装材料，材料必须无毒、无味、不透气、不透水。

食品应分类放置，特别是零售的熟食，如肉类、鱼类等不宜长时间存放。

在储藏食品时，一定要遵照生产厂家所注明的储存期限。（可在包装袋上注明储藏的日期，以免过期。）

使用前准备

1 拆除所有包装组件

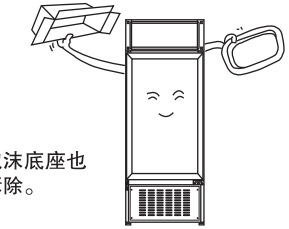

包括泡沫底座也必须拆除。

2 清点随机附件和资料

箱内物品请按“装箱单”内容对照检查。

3 使用前，先对冷柜进行清扫

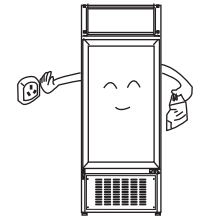

4 底脚调整

根据地面情况调整底脚使冷藏柜平稳，以减小震动和噪音。

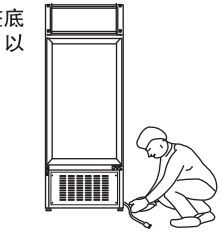

5 静置

冷柜经搬动后，静置30分钟以上方可接通电源。

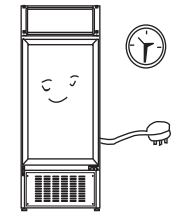

6 接通电源

接通电源进行试运行，若半小时后有明显降温感觉，表示冷柜工作正常。

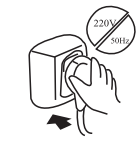

开机运行及温度调节

使用运行

冷柜开箱定位后，按通电源，一般应空箱运行半小时后再放入待冷藏食物。

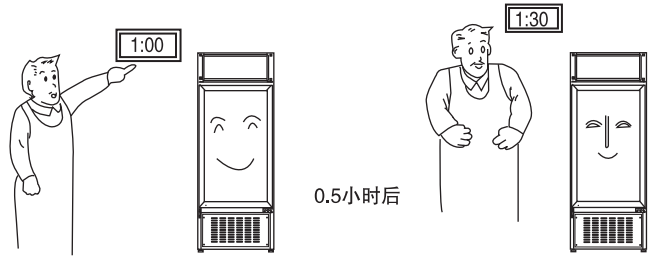

温度调节及柜内照明

●冷柜的储藏温度可以通过温控器来调节，温控器位于冷柜内胆右上方，温控器应根据环境温度及冷柜所存食品的具体情况调整，温控器旋钮顺时针从“1”到“7”旋转，柜内保持温度将逐渐降低，位置“7”是温度最低点，温控点一般控制在3-4档，“0”表示关机点，冷柜停止工作。

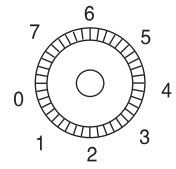

●温控器调节指导：夏天环境温度偏高，应逆时针旋转温控器旋钮，将档位调至“2”档左右；冬天环境温度偏低，应顺时针旋转温控器旋钮，将档位调至“5–6”档。冷柜出厂前，已将温控器旋钮调定在3档左右。使用冷柜前，请先检查一下温控器旋钮是否在合适的位置。通常使用中不宜经常调节。

●柜内照明灯开关设在内胆右上部。

●广告灯箱灯开关设在灯箱左端档下部。

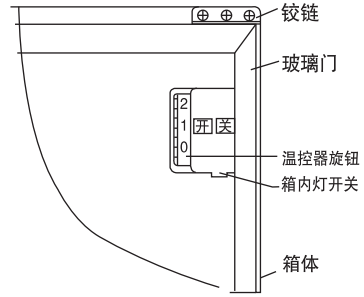

灯饰及照明说明

灯 饰 及 照 明 说 明

●本产品设有灯箱。灯箱可作时尚灯箱广告，增加广告宣传效果，灯箱位于冷柜顶前沿，日光灯参数为220V，15W，箱内灯参数：220V, 15W。

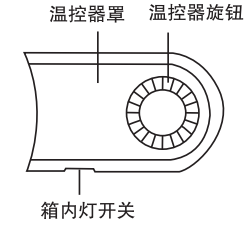

● 柜内照明灯更换

- 拔下电源，取下温控器旋钮，然后取下温控器罩。
- 旋转柜内白炽灯，取下白炽灯。
- 安装新白炽灯。
- 安装过程与拆卸过程相反。

● 灯箱照明灯的更换

- 拔下电源，将灯箱两侧螺钉拆下。将灯箱向外拉，使灯箱与冷柜分离。注：灯箱内部有电线。
- 将灯箱放于箱体顶面。取下灯管，拔下日光灯两侧各插脚，换新灯管。
- 灯箱安装过程与拆卸过程相反。

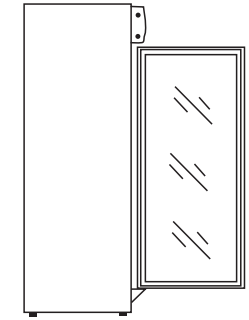

●如果启辉器发生故障，需由专业人员更换。

●灯箱照明装置必须由专业人员进行拆装、维护。